



Выгрузка серийных номеров и конфигурации оборудования СХД OceanStor V6


В окне OceanStor DeviceManager в верхнем меню нажать на пиктограмму с изображением шестерни и выбрать раздел “Export Data”.

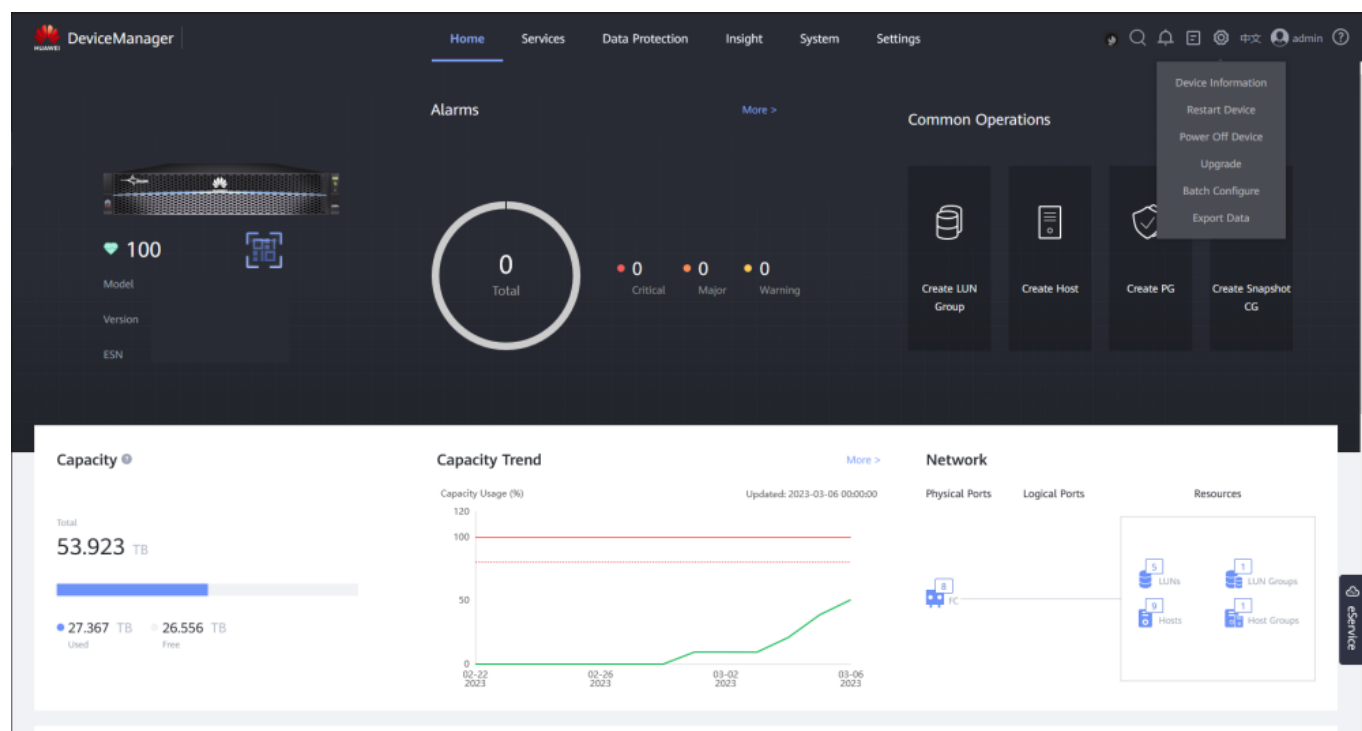

Во всплывающем окне “Export Data” выбрать раздел “Configuration Info” и нажать кнопку “Export”.

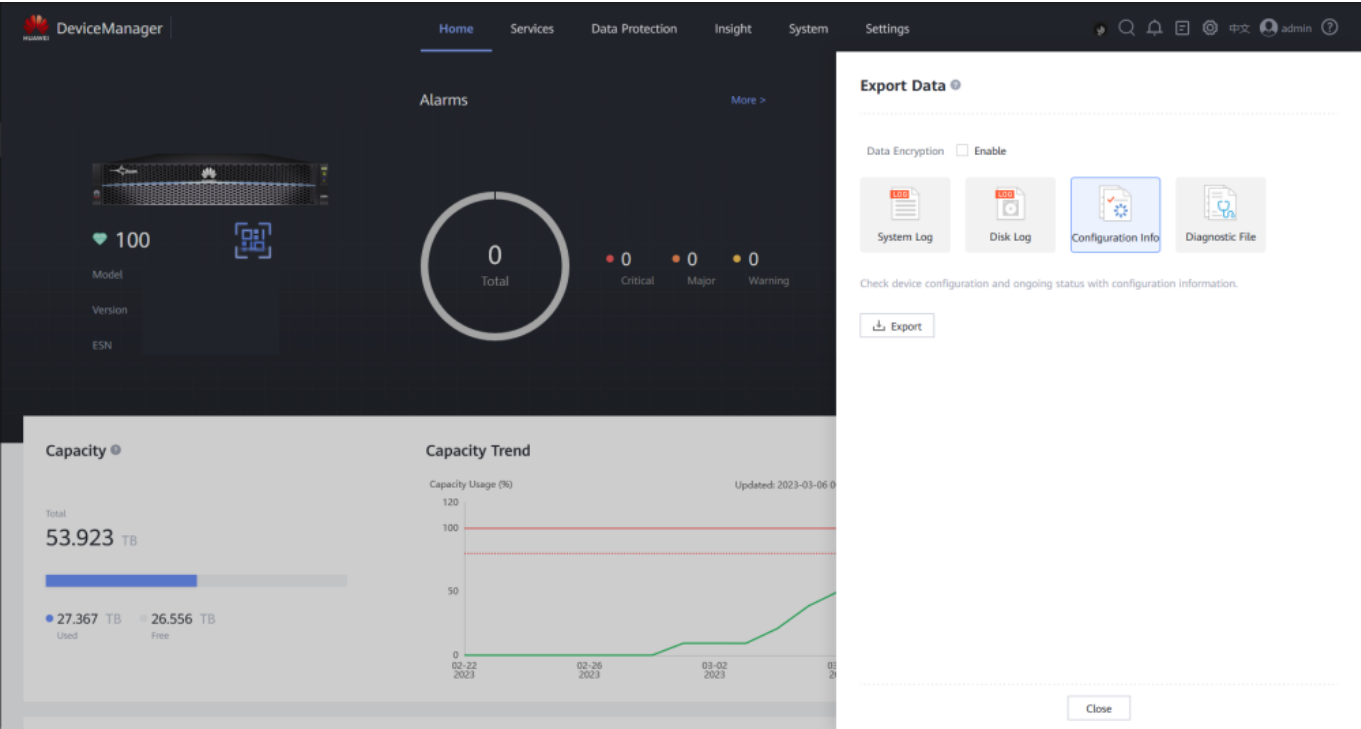

Подтвердить выгрузку информации отметив раздел “I have read ...”

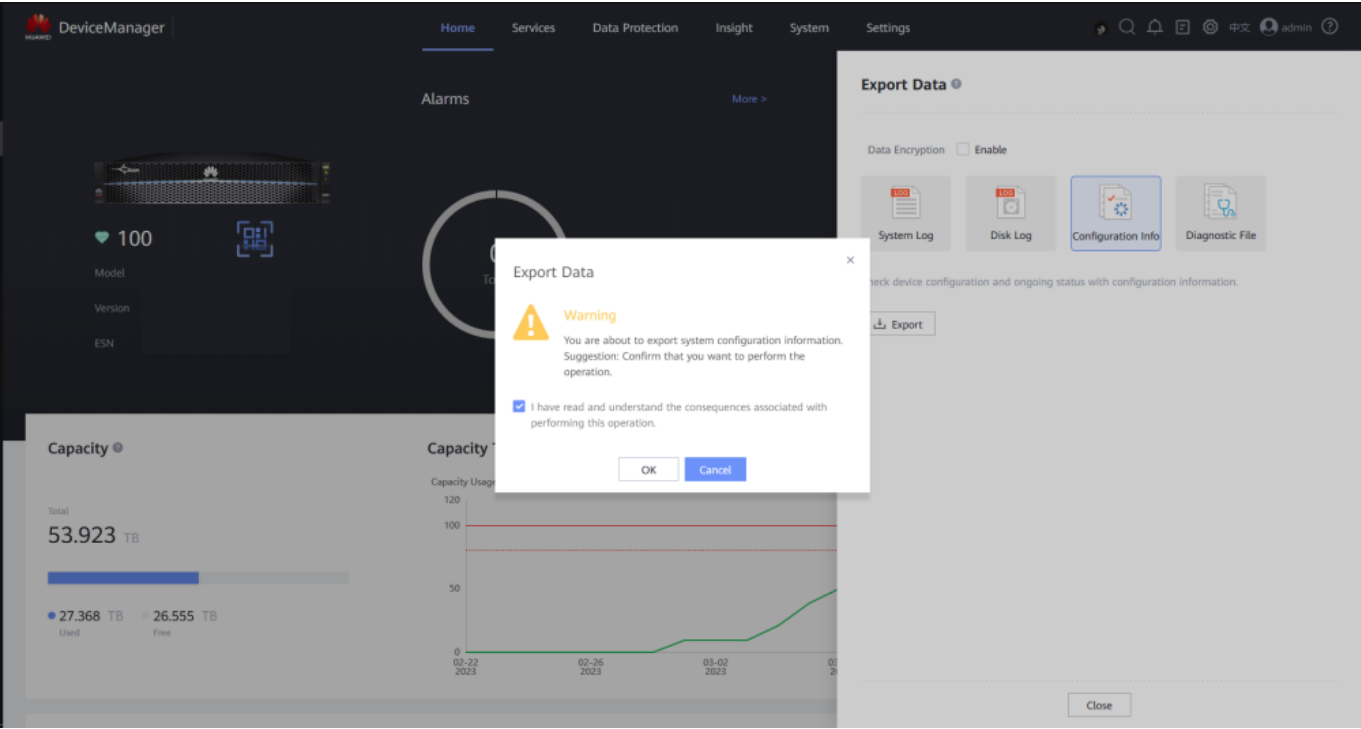

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

https://micronode.ru/enterprise/huawei/guide/dv6_export_sn

Last update:

2024/07/24 07:18