



# Удаленное подключение загрузочного образа

Данный функционал позволяет подключить образ оптического диска к серверу для выполнения операций по установке операционной системы, обновлению компонентов или иных, требующих чтения с образа оптического диска, поставляемого в формате \*.iso.


Для подключения виртуального оптического диска к серверу необходимо открыть консоль удаленного подключения и нажать кнопку меню “Media”.

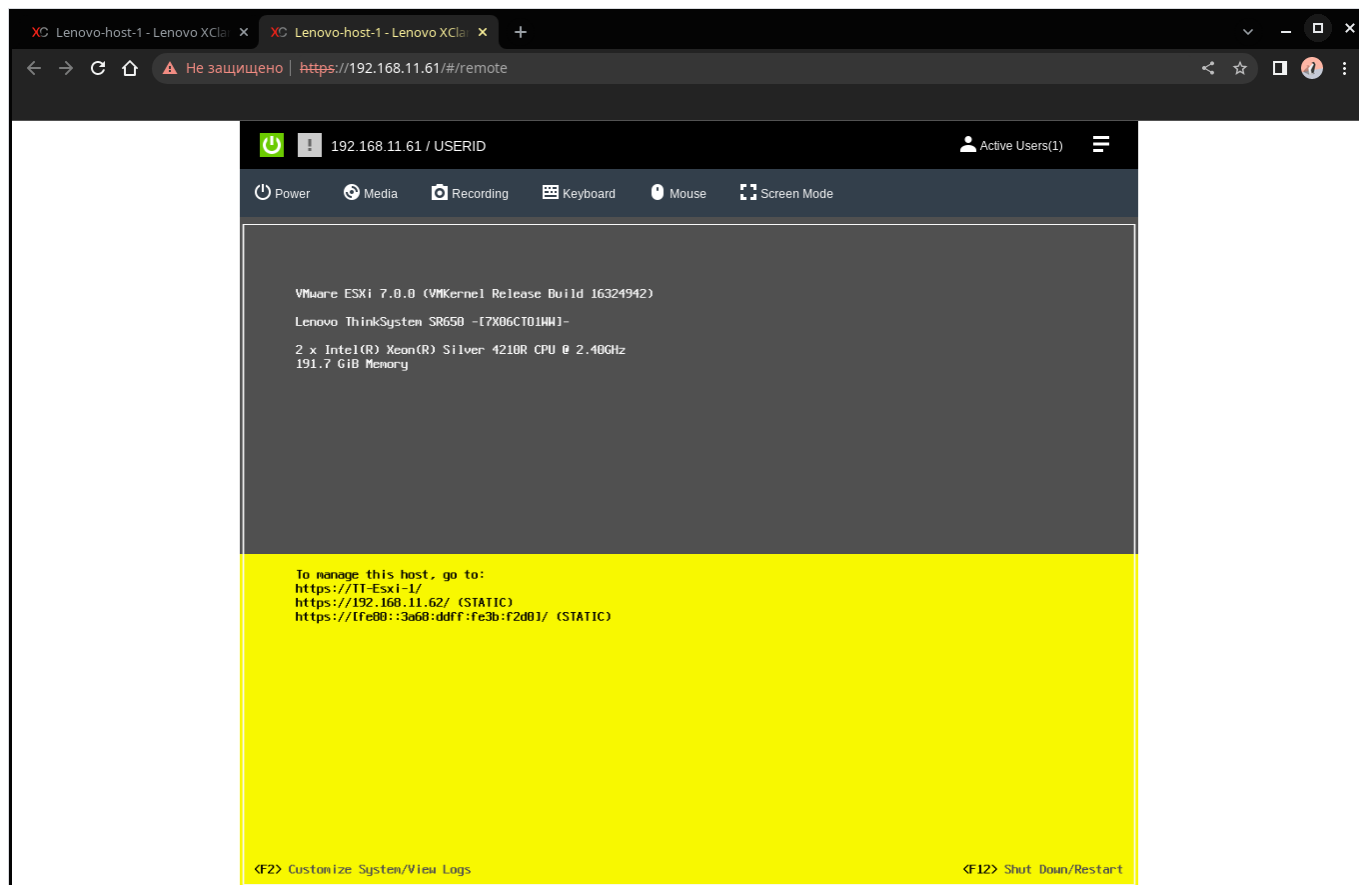

При нажатии кнопки открывается всплывающее окно, которое позволяет подключить к серверу виртуальное переносное устройство хранения.

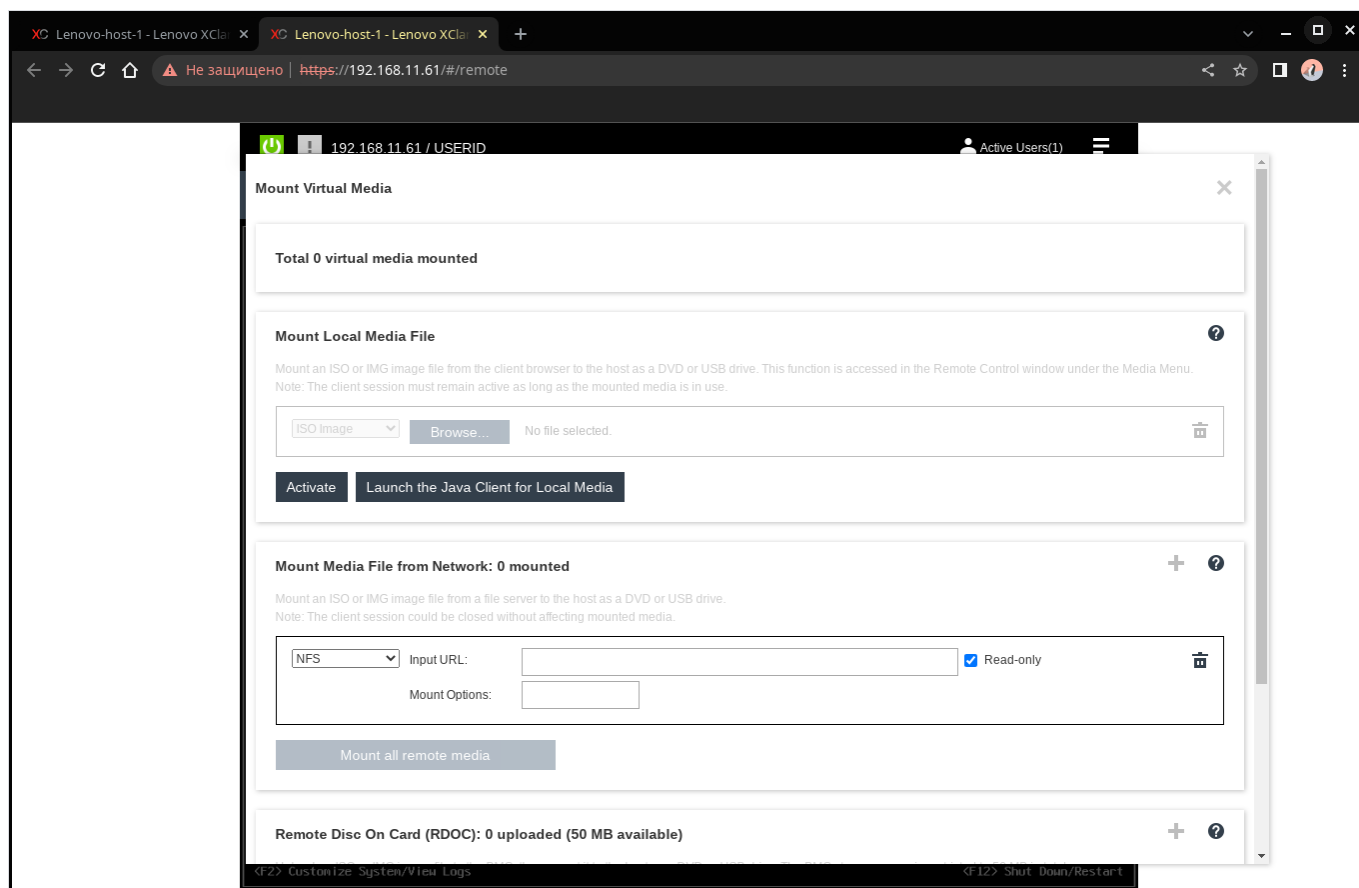


Для активации функционала подключения оптического диска необходимо нажать кнопку “Activate” в разделе “Mount Local Media File”.

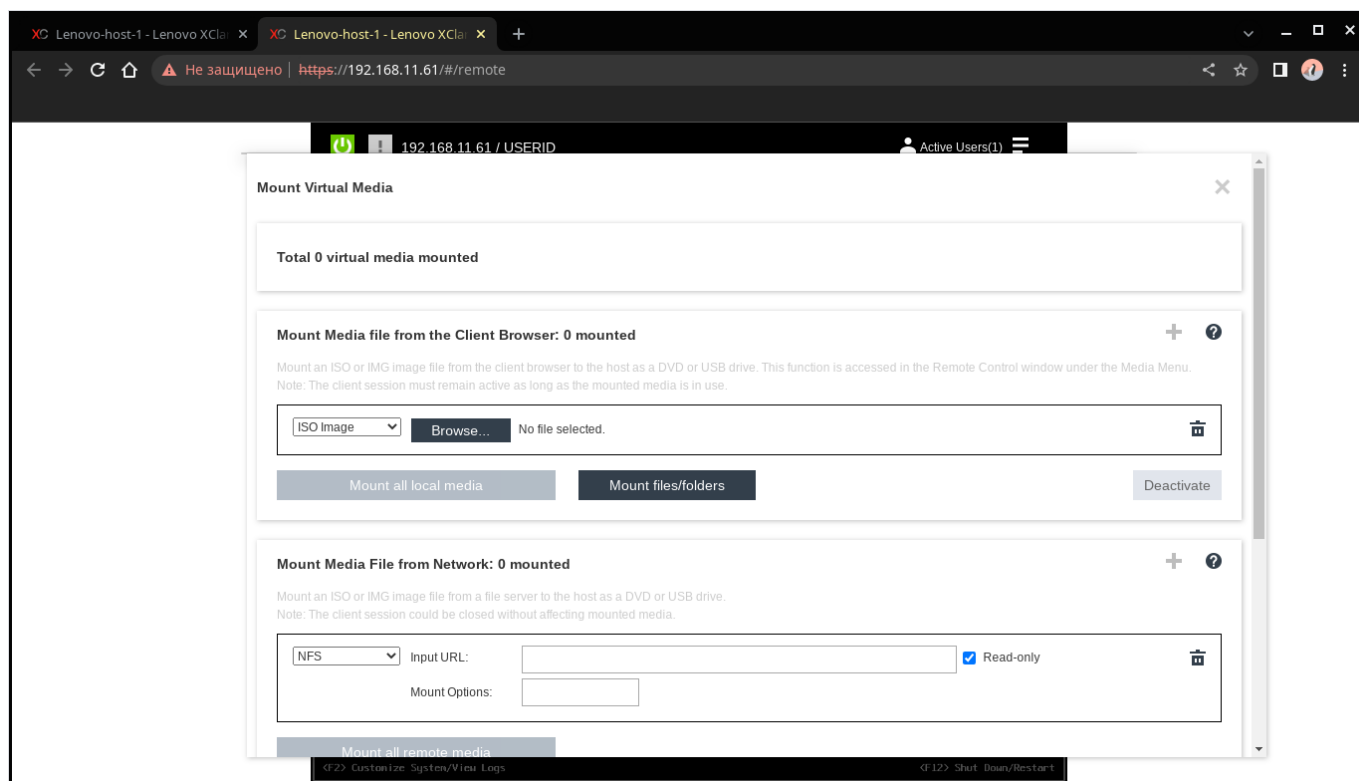


После активации модуля станет доступна кнопка выбора образа “Browse” на которую необходимо нажать чтобы выбрать файл образа \*.iso на локальном диске рабочей станции


администратора.

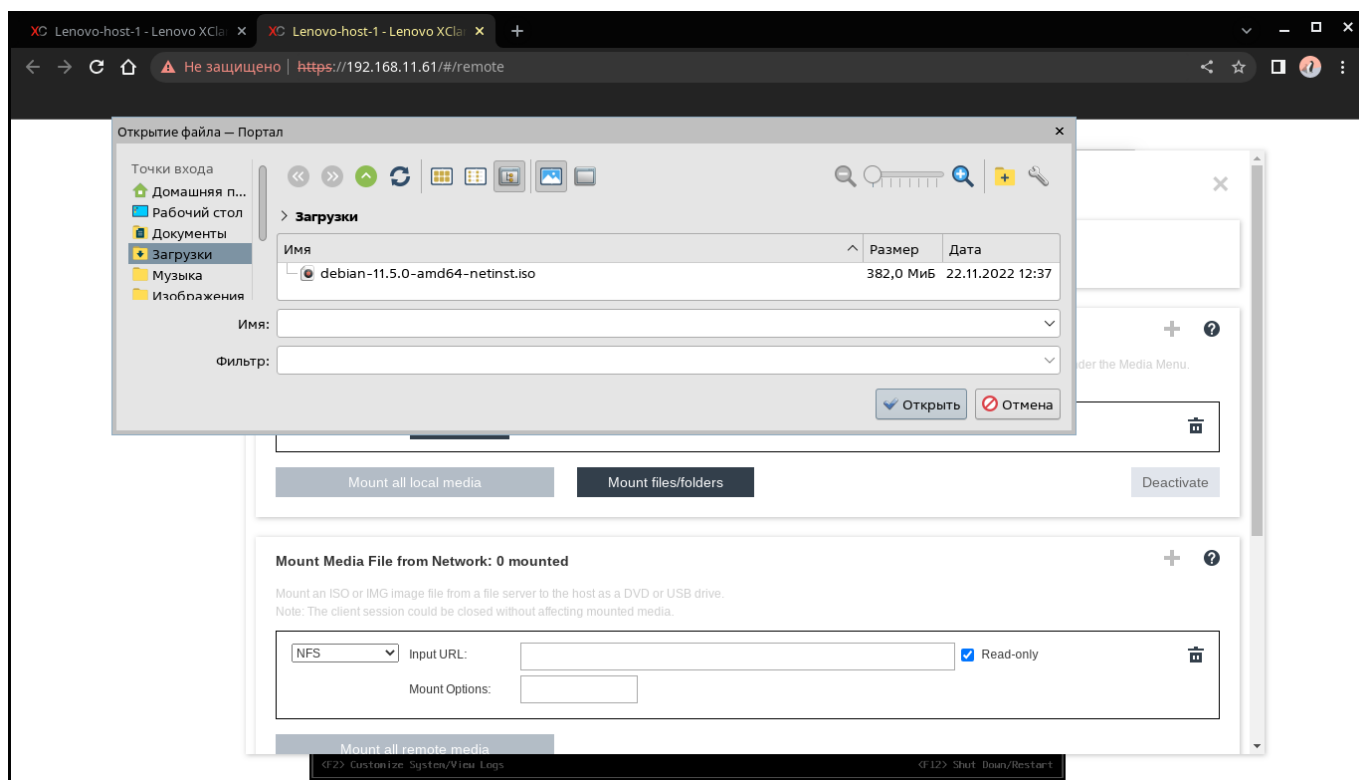

В системном диалоге выбора файла необходимо указать требуемый образ \*.iso и нажать кнопку “Открыть”.

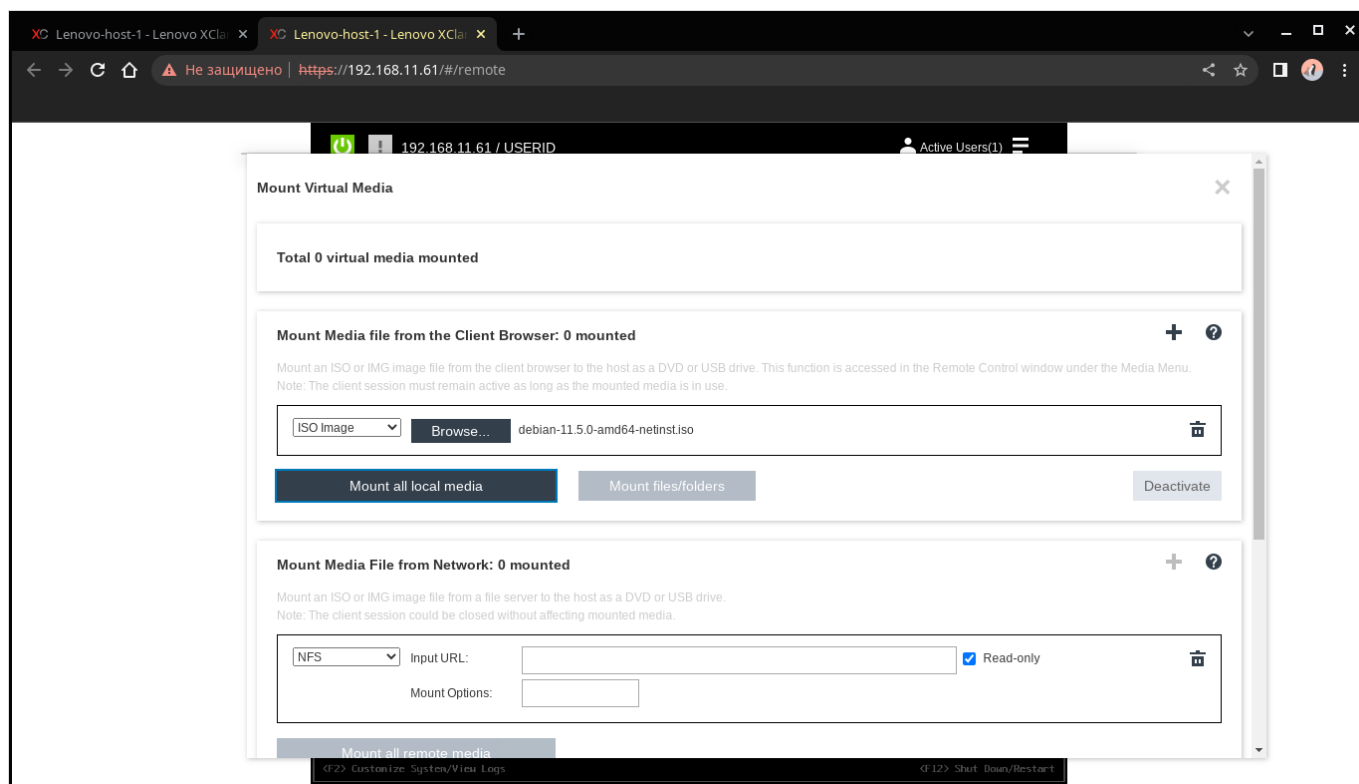

Имя файла образа который будет подключен отображено на странице управления виртуальными образами компакт-дисков. Для присоединения диска необходимо нажать кнопку “Mount all Media”.

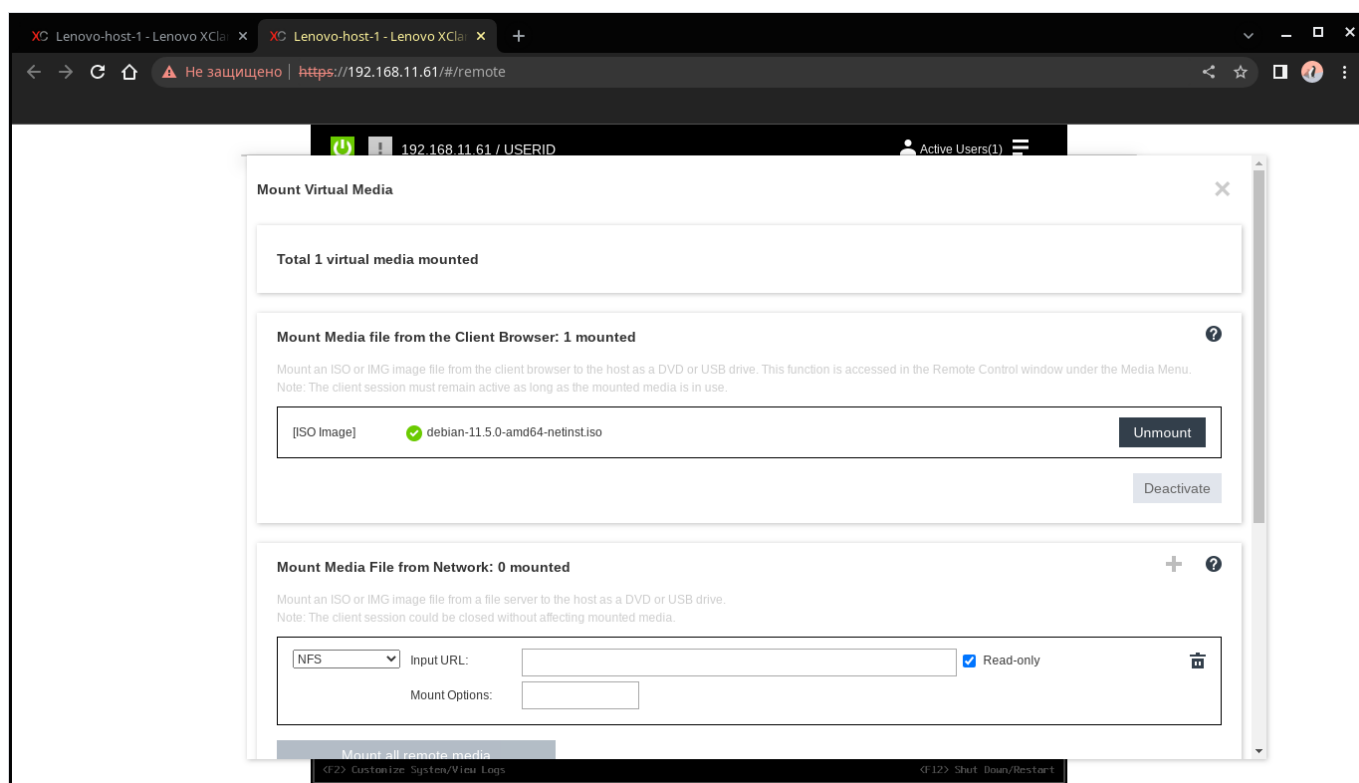

Пиктограмма “галочки” на фоне зеленого круга свидетельствует о том, что указанный файл образа успешно подключен.

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

[https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think\\_system\\_sr650/ipmi/vmedia](https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think_system_sr650/ipmi/vmedia)

Last update: **2022/11/22 13:09**

