


# Проверка внешней индикации

Осмотр сервера необходимо производить визуально и через интерфейс управления. Индикация расположена на блоках питания и лицевой панели сервера.


Панель управления сервером отображает основную информацию о состоянии аппаратных компонентов.

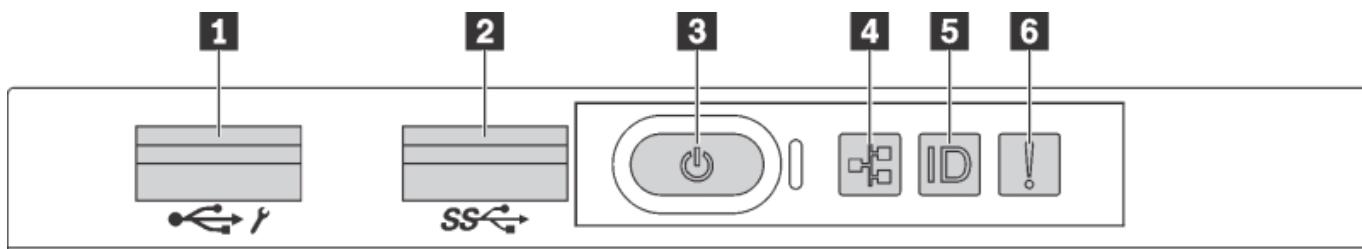

Подробная информация о компонентах панели управления сервером приведена ниже:


- №3 – Кнопка включения питания сервера с индикатором состояния питания
- №4 – Индикатор сетевой активности
- №5 – Маркер сервера. Может быть активирован удалённо для поиска сервера или локально для включения индикации в системе управления сервером через веб-интерфейс. Служит для синхронизации работ между персоналом.
- №6 – Индикатор сбоя

Индикация на тыльной стороне сервера приведена на рисунке ниже:

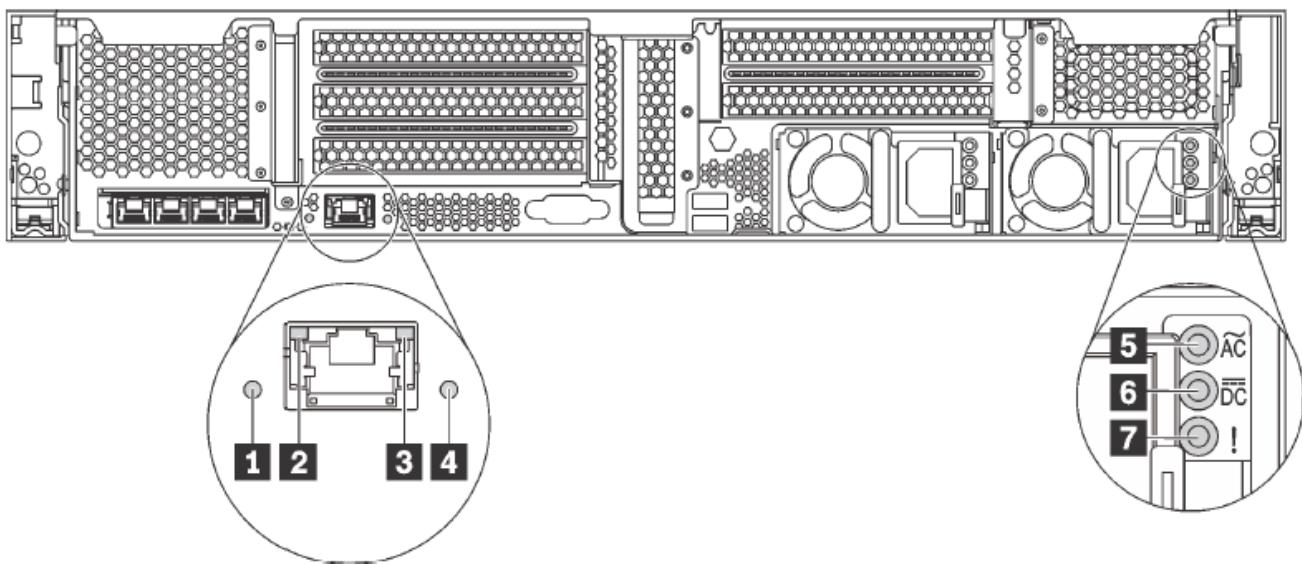

- №1 - Индикатор идентификации системы;
- №2 - Индикатор подключения Ethernet;
- №3 - Индикатор активности Ethernet;
- №4 - Индикатор системной ошибки;
- №5 - Индикатор входного напряжения;
- №6 - Индикатор выходного напряжения;
- №7 - Индикатор сбоя источника питания;

Индикация на материнской плате сервера приведена на рисунке ниже:

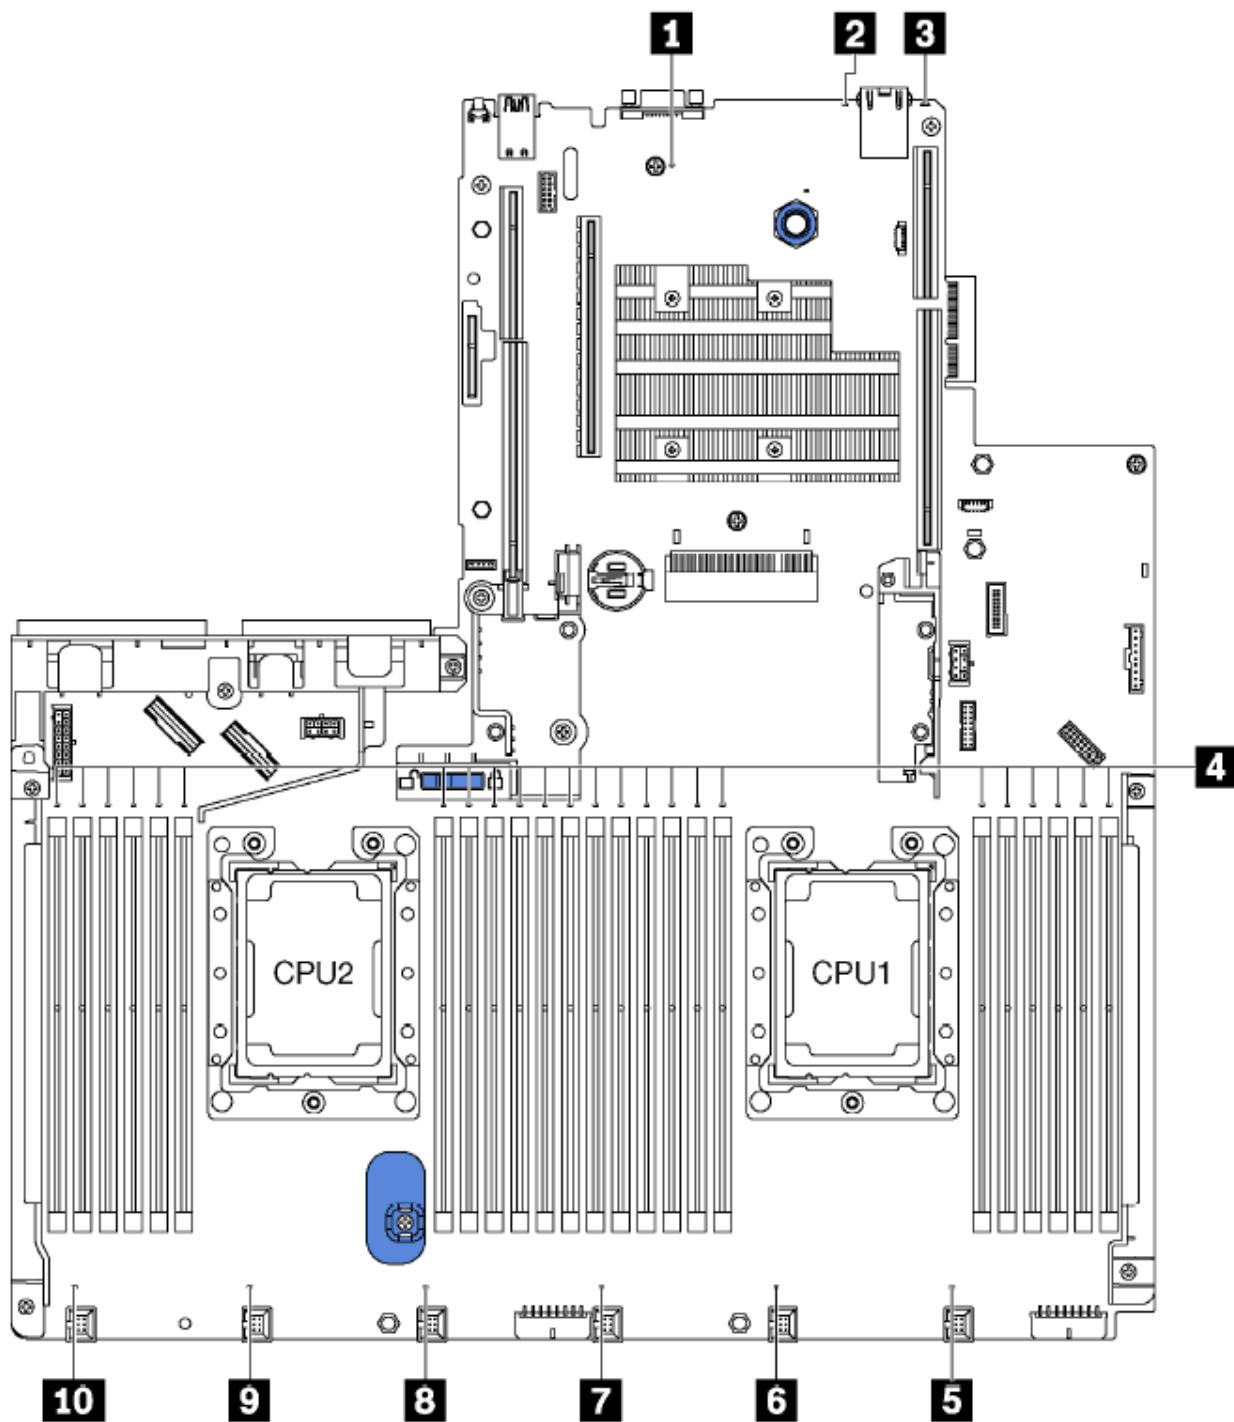

- №1 - Индикатор питания системы;
- №2 - Индикатор идентификации системы;
- №3 - Индикатор системной ошибки;
- №4 - Индикаторы ошибок модуля памяти (24 шт.);
- №5 - №10 - Индикаторы сбоя вентилятора;

From:  
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:  
[https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think\\_system\\_sr650/led\\_check](https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think_system_sr650/led_check)

Last update: **2022/11/21 09:01**

