


Настройка RAID на серверах РИКОР (Intel BMC)


Инструкция для отечественных серверов на базе железа “РИКОР”, с BIOS от Intel.

1. Зайти в BIOS, нажав F2

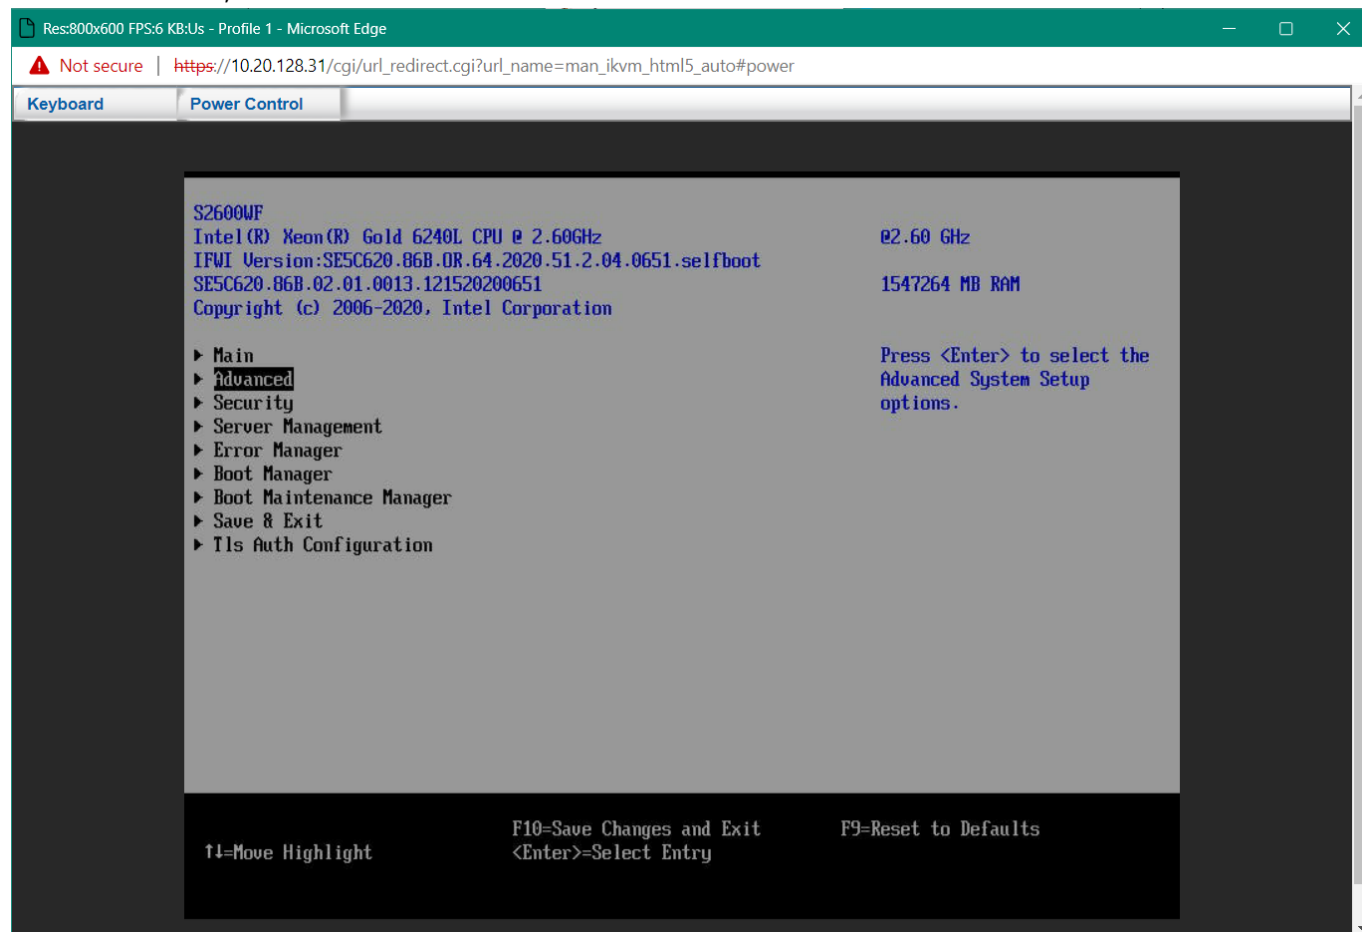


+


2. Advanced

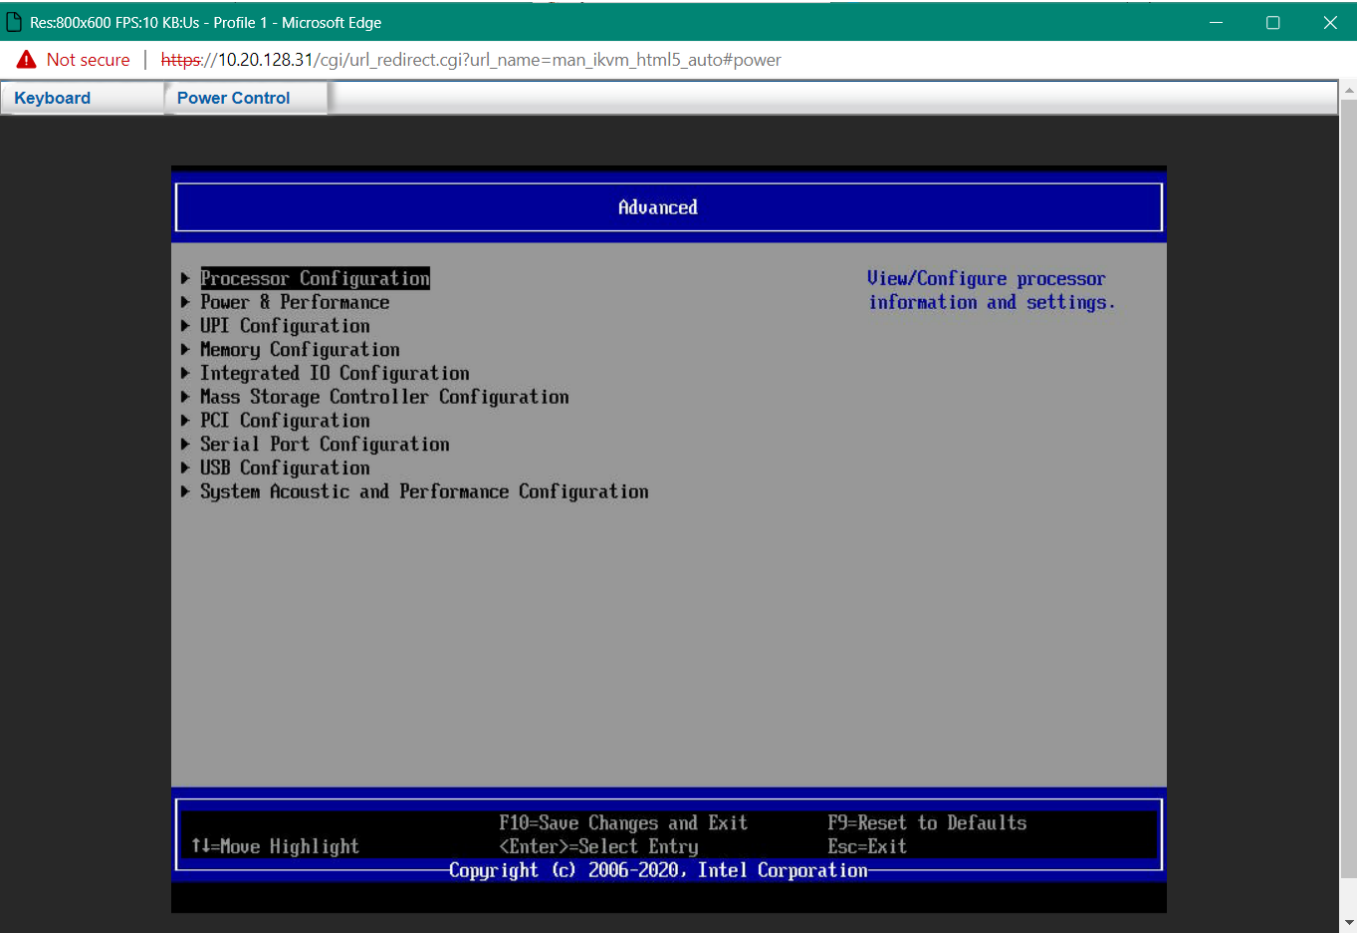


3. PCI Configuration

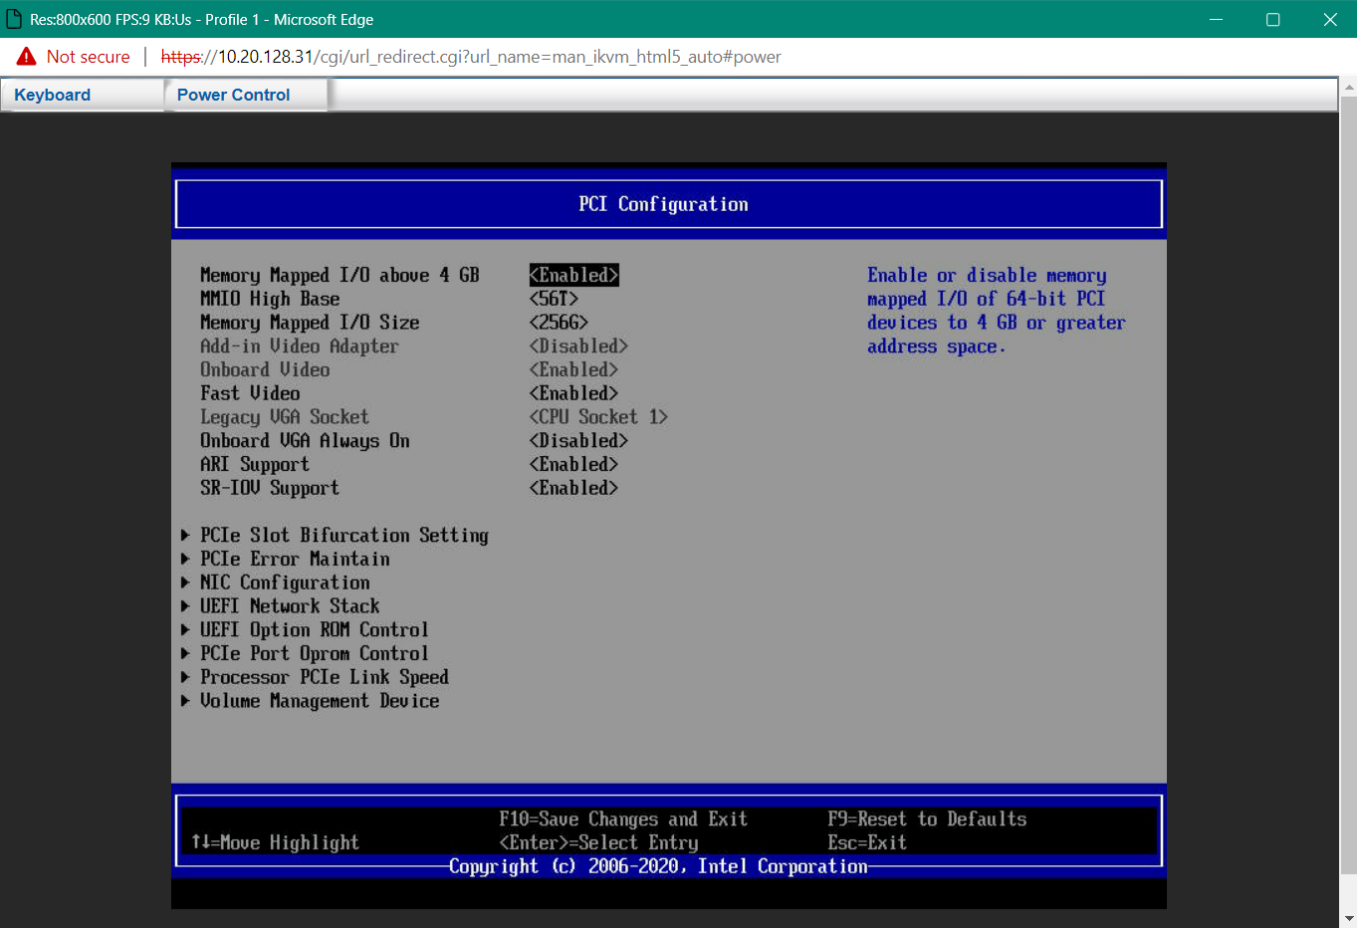


4. UEFI Option ROM control

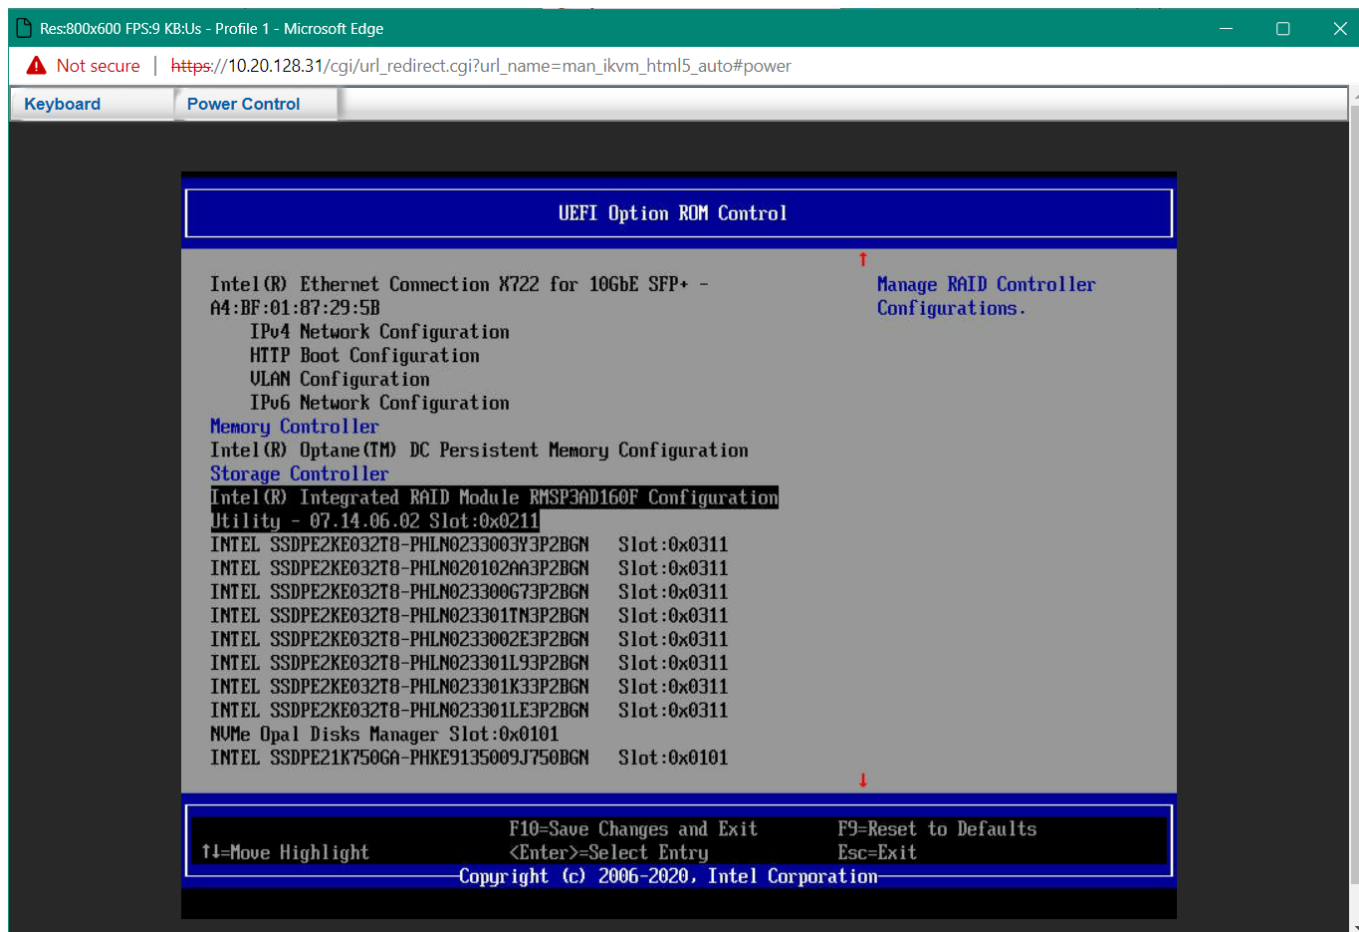

5. Выбираем RAID контроллер

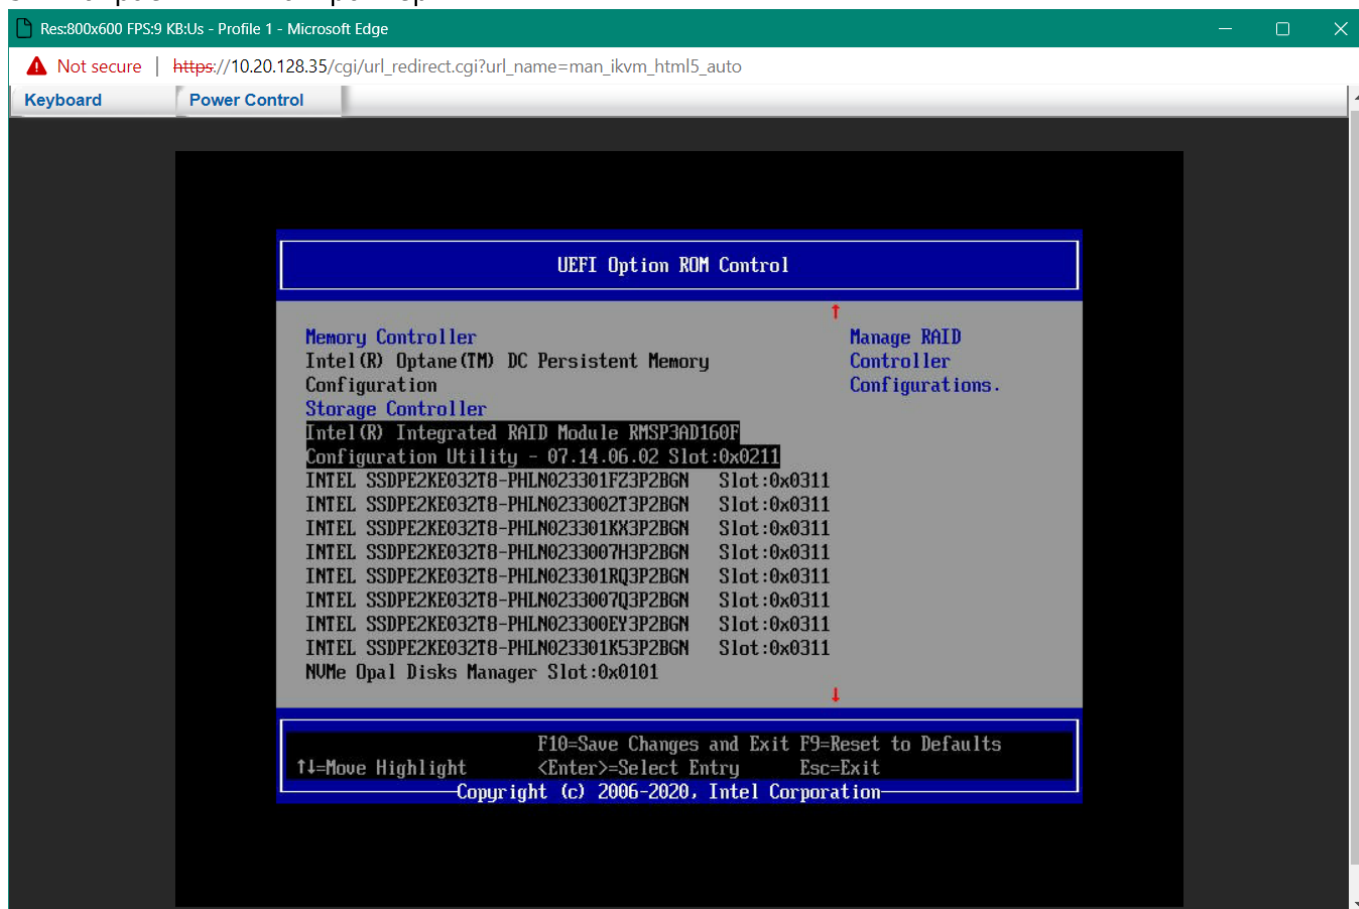


6. Настраиваем по интерфейсу

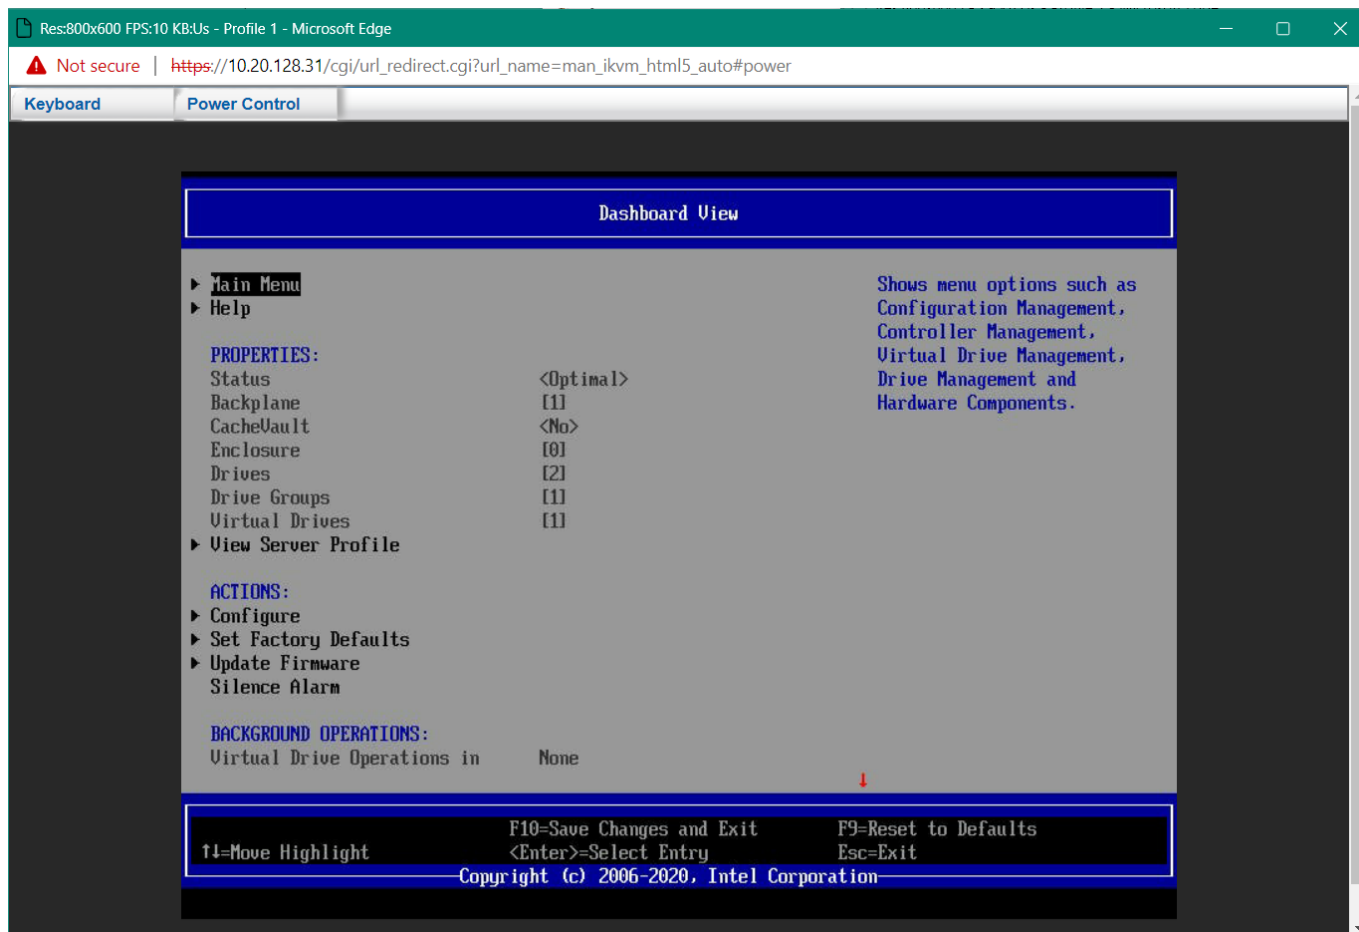


Если раздела UEFI Option ROM control нет


1. Boot Maintenance Manager

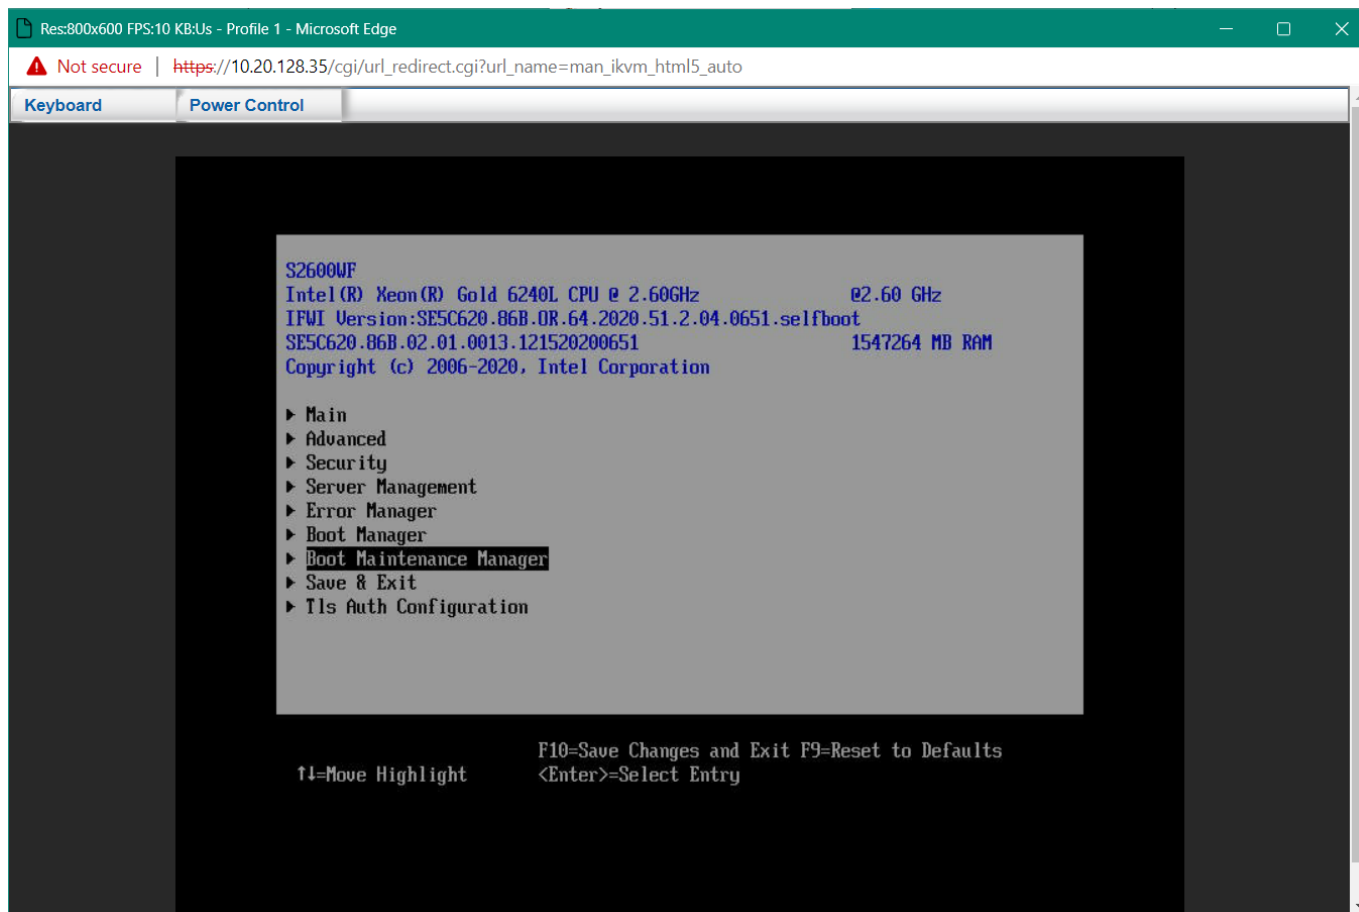

2. Advanced Boot Options

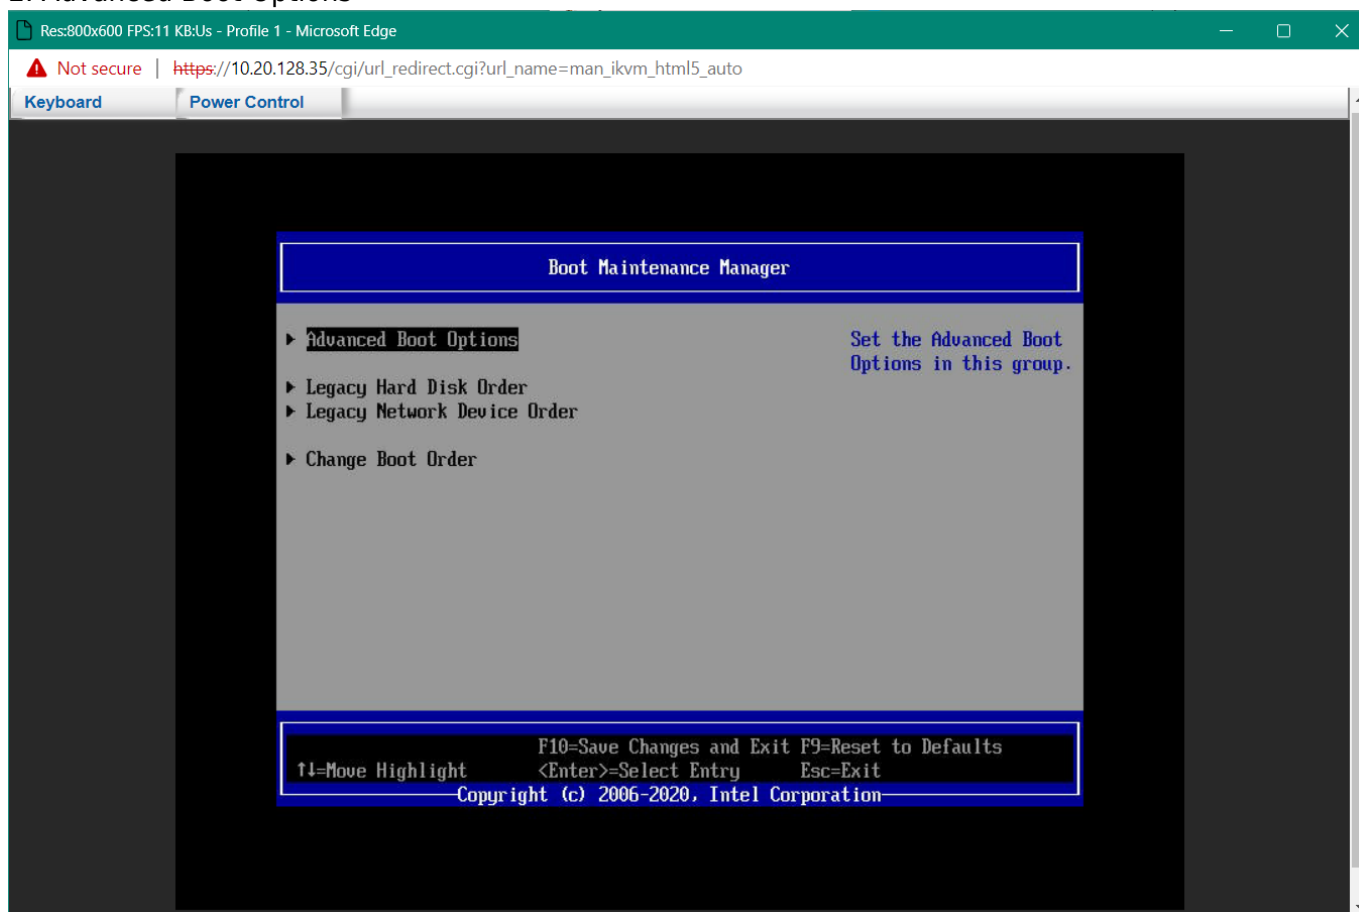

3. Boot mode → UEFI

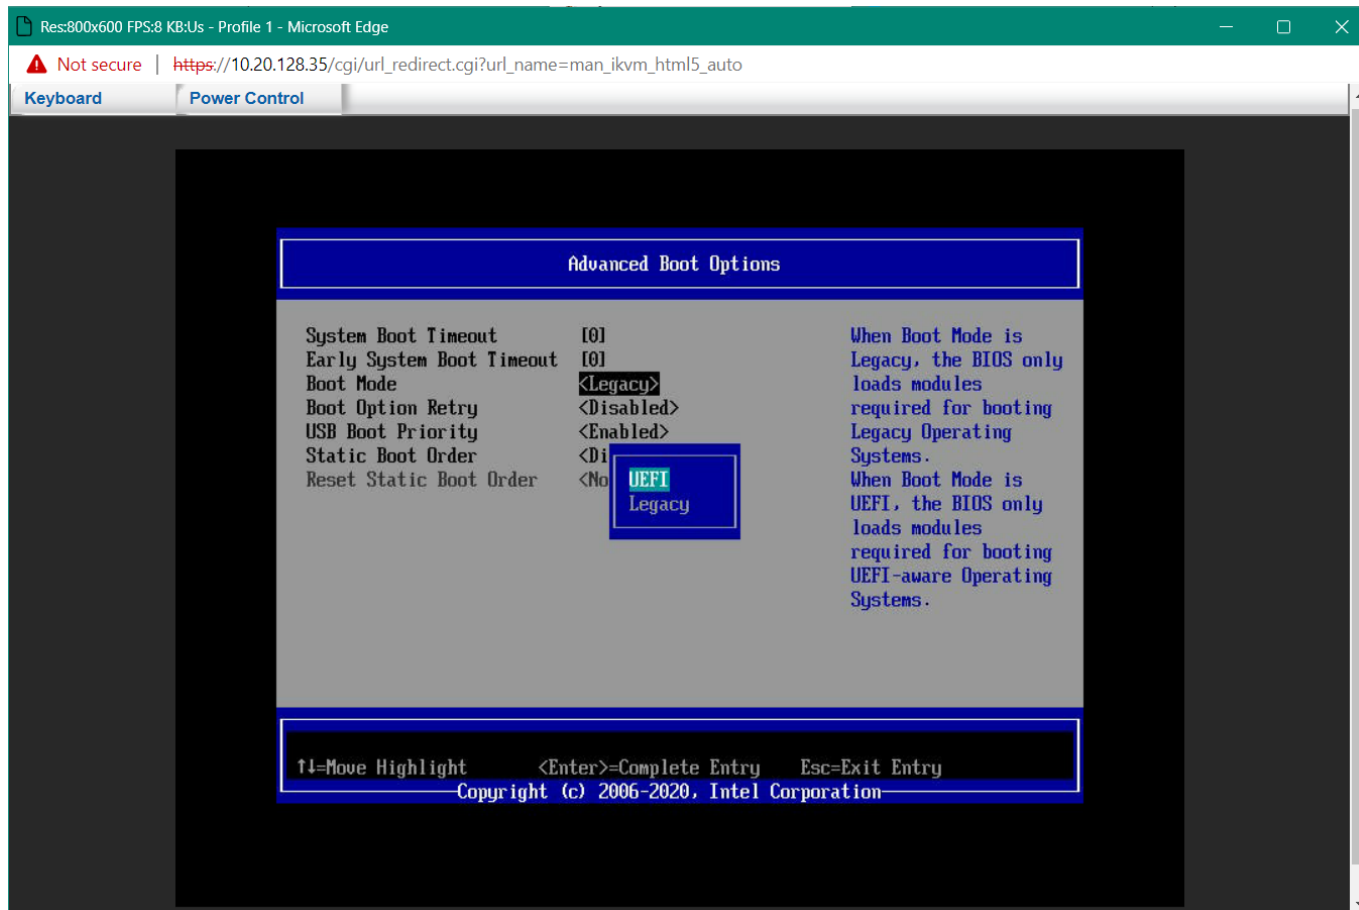

4. Перезагрузить.

импортозамещение

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

https://micronode.ru/domestic/rikor/solutions/raid_configuration

Last update: **2022/03/23 11:30**

